

PACIFIC

太平洋精品廚電


單門雙溫紅酒櫃使用說明書

型號

LRW60SIH

光之酒藏

THE WINE CELLAR OF LIGHT

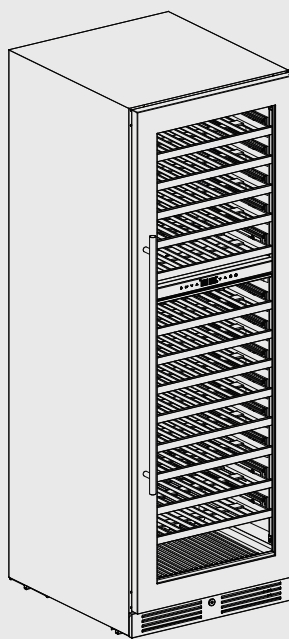

(感謝您選用我們的產品，請仔細閱讀以下安全及操作說明並妥善保存以待日後查詢)




■ 安全警告事項	P1
■ 產品尺寸	P2
■ 產品規格表 / 安裝說明	P3
■ 安裝說明	P4-P6
■ 控制面板功能	P7
■ 操作注意事項	P8
■ 層架移除/安裝	P9
■ 產品清潔與保養	P10
■ 故障排除	P11

安全警告事項

使用機器時為了減少火災，電擊及其他人身傷害，請看下面的基本的預防措施：

1. 使用酒櫃之前，請閱讀所有的說明。
2. 酒櫃請放置於接近電源插頭的位置，酒櫃的插頭，安裝的插座須有接地裝置。
3. 酒櫃請放置在合適的地方以避免用手接觸到壓縮機。
4. 如果電源線損壞，找專業的技術人員更換，請勿私自處理或繼續使用，以免發生危險。
5. 在酒櫃報廢之前，請拆卸下酒櫃玻璃門，並移除全部的層架，不讓小孩輕易攀爬到裡面。
6. 勿讓小孩子操作，玩耍或攀附酒櫃，以免酒櫃翻倒及造成人身傷害。
7. 不要用易燃的液體清潔酒櫃，有可能引起火災或者爆炸。
8. 不要貯藏或者使用汽油，其他易燃的氣體和液體在酒櫃內及酒櫃附近，以免引起火災或爆。
9. 安裝嵌入式酒櫃時，請清除周圍的障礙物，保持空氣流通。
10. 如酒櫃已放置酒類，請不要再搬動酒櫃。
11. 不要在酒櫃內儲藏食物。
12. 為防止門封條損壞，當拉出活動式層架時，請把門完全打開。
13. 酒櫃不要嘗試讓下列人員（包括小孩）使用：
身體，感官或精神方面有問題的人，缺少操作經驗與知識的人，這些人必須在正常人的監督與指示下使用，以保證他們的安全。

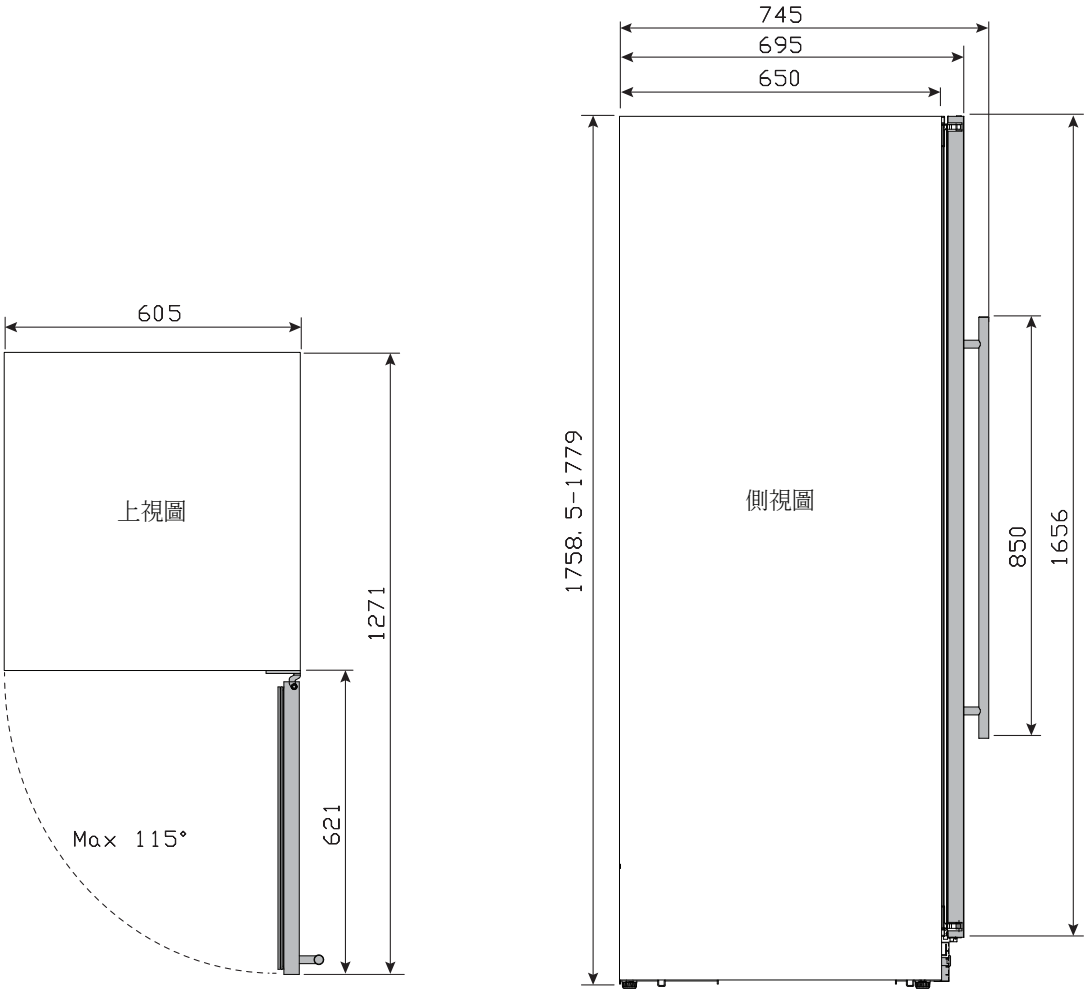

單位: mm

■ 產品規格

型 號	LRW60SIH
品 名	單門雙溫紅酒櫃
尺 寸	W605xD695xH1758.5mm
容 量	十三層櫟木滑軌酒架 (132瓶)
溫 度	上：3°C-18°C 下：3°C-18°C

一、使用酒櫃前請注意

1. 請去掉酒櫃內外的包裝材料。
2. 酒櫃第一次使用時，請先放置2小時後再通電，以保證產品在運輸過程後，壓縮製冷系統的零件能正常運作。
3. 請用軟布及清水潔淨酒櫃內外。

二、安裝酒櫃

1. 酒櫃設計為獨立式擺放與嵌入式安裝兩用。
2. 請將酒櫃放在堅實、平穩地面，以確保承重要求，並將支腳調到水準位置。
3. 酒櫃放置請避免陽光的直射，遠離其它熱源(爐子、暖氣片、電暖爐等)，陽光直射將影響櫃體顏色並增加能耗。

三、其他注意事項

1. 此酒櫃的設計是為了貯藏酒的，請不要放其他食物進去。
2. 存儲的酒瓶要密封。
3. 不要過量存儲。
4. 不要經常把門打開。
5. 勿在層架上貼鋁箔，以免造成空氣不流通。
6. 酒櫃長時間不使用，箱內有可能會結霜、發霉，產生難聞的氣味。建議用溫水及中性洗滌液清洗乾淨，門置於半開狀態，讓空氣流通。

四、周圍環境溫度限定

酒櫃在設計時，已針對台灣的環境進行設定：

氣候類型：亞熱帶(ST)


溫度範圍：+16°C ~ +38°C

■ 嵌入式安裝

1. 安裝時，酒櫃四周請預留散熱距離。
2. 建議於櫥櫃後方留 30mm 以上的散熱空間。使用時請保持室內通風，必要時請打開空調及除濕，以保存紅酒櫃壽命。
3. 當產品置於濕度較大或悶熱的環境下，紅酒櫃會有冒汗的情況，此屬正常現象，請用軟布擦拭。另也請將紅酒櫃置於通風良好之處。

■ 安裝防傾倒支架



1. 將支架放置在機器後面左側或右側邊緣至少8英寸的位置；
2. 使用配件包的ST5*50防傾倒支架螺絲將防傾倒支架安裝到地板上；
3. 將機器推回防傾倒支架中，確保支架與冷卻器底部重疊。

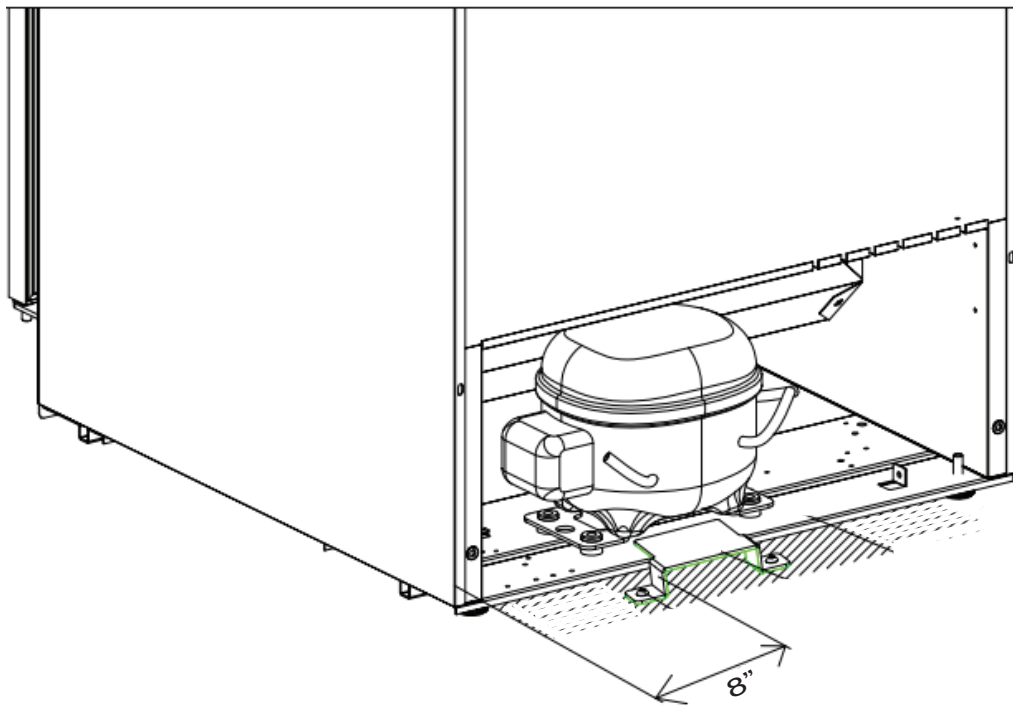



■ 換門

單門酒櫃的開門方式可左右開門，預設開門方式是左開門，如您需要更換開門方式，請根據下圖安裝說明更換或聯繫售後服務人員進行更換。






1. 打開門，從門的頂部和底部右側的鉸鏈處分別取下門軸銷(1)和門軸(2)，然後取下門(3)。

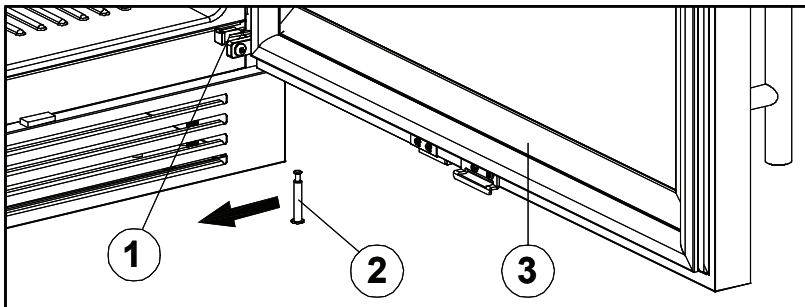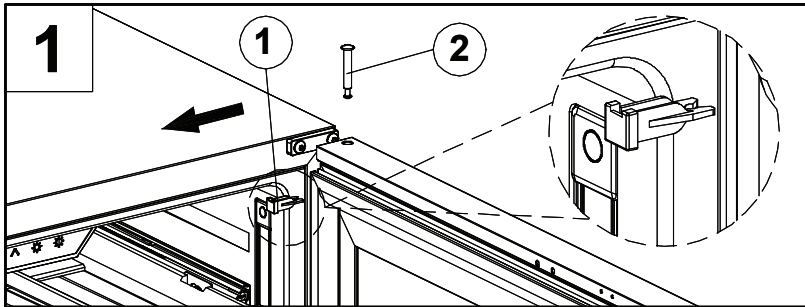


2. 用三顆螺絲將右側的鉸鏈(4)和右側下方的鉸鏈(5)全部拆下。

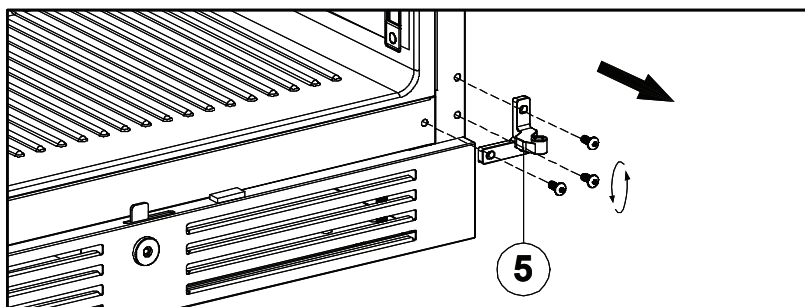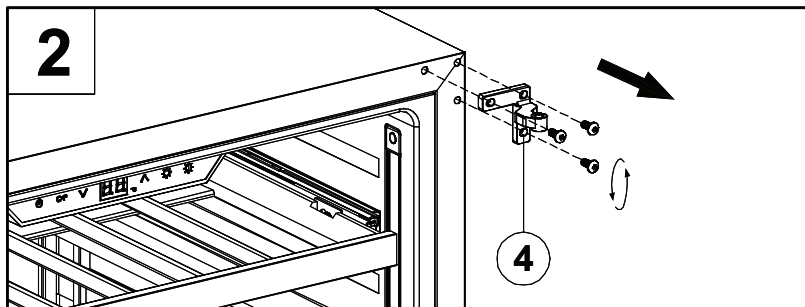

3. 在門底部，分別取下螺絲卸下門磁鐵(6)和兒童安全鎖(7)。
轉動門體，將門磁鐵和兒童安全鎖安裝到門的頂部。
4. 從機器左側上下方各取下三顆黑色裝飾釘(8)，將這些相同的黑色裝飾釘安裝到機器右側。
將門旋轉180度，之前拆下的鉸鏈將用於對面一側，分別用三顆螺絲固定左側頂部鉸鏈(5)和底部的鉸鏈(4)
5. 將門靠在左側的鉸鏈上，然後通過將門軸(2)和門軸銷(1)分別安裝到左上方和左下門的鉸鏈上，固定好門。

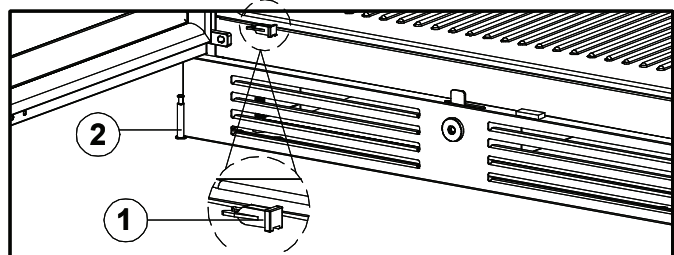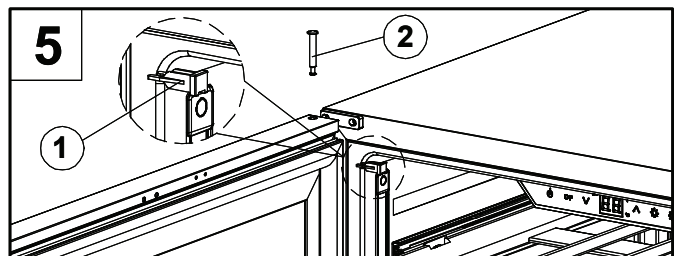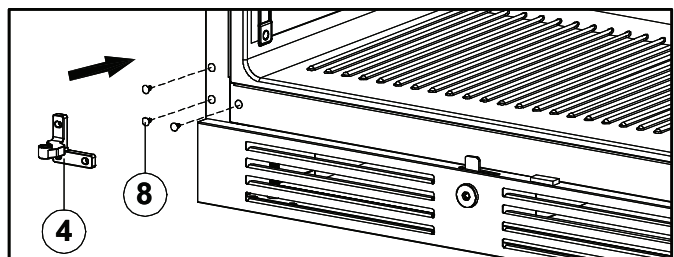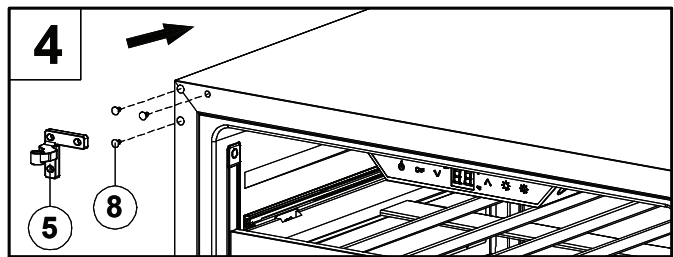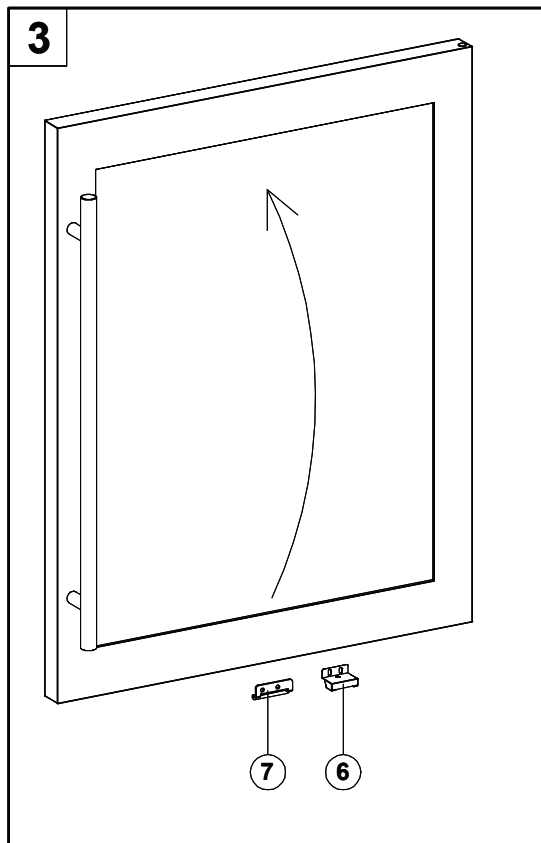

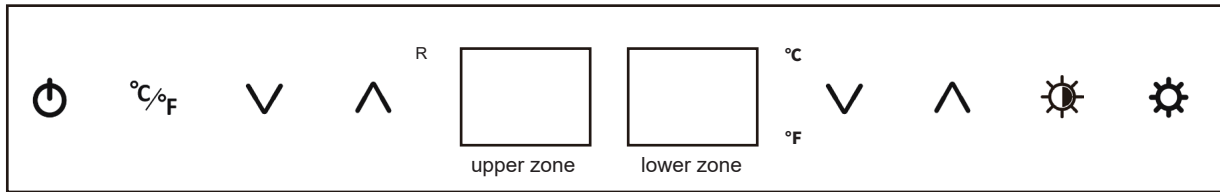

電源鍵

長按此按鈕3秒可開啟或關閉電源，電源開啟時，“壓縮機運行燈”指示燈會亮起，表示內部壓縮機正在工作。



溫度單位轉換開關

按這個按鈕可在攝氏和華氏溫度之間轉換。



升溫鍵

每按一次這個按鈕，溫度將上升1°C。
可調最高溫度為18°C



降溫鍵

每按一次這個按鈕，溫度將下降1°C。
可調最低溫度為3°C



燈光調整鍵

按這個按鈕可切換不同的內部燈光亮度。亮度從 L0 到 L1、L2、L3 和 L4 依次增加，然後從L4降至L0，當處於L0時，無論門是打開還是關閉，燈光都不會亮起。

長按此按鈕3秒以上可選擇展示模式或自動模式，預設為自動模式。
顯示模式在螢幕上顯示"LN"，自動模式則會在螢幕上顯示"LF"。

顯示模式：LN

無論門是打開還是關閉，內部燈都會一直亮著。亮度將根據門關閉時的亮度設置而定，但打開時會切換到最高亮度設置。

自動模式：LF

每次開門時內部燈都會亮起，關上門後燈會熄滅。



室內燈開關

按這個按鈕可選擇不同顏色的燈光(海藍光、白雲光、琥珀光)或開啟/關閉燈光。

■ 功能說明

溫度記憶功能

酒櫃具有溫度記憶功能，在酒櫃運行過程中突然斷電後，酒櫃設定溫度將會被保存，當重新通電後將自動恢復到之前的設定溫度。

開門超時警報功能

開門後忘記關門或門沒有完全關閉，3分鐘後酒櫃將發出警報聲音，提醒您關好酒櫃門以防止冷量流失。

高低溫警報功能

高溫警示：當酒櫃溫度超過23°C，溫度視窗將顯示「HI」字元，連續1個小時酒櫃將發出警報聲音，提醒您箱內溫度過高，並檢查原因。

低溫警示：當酒櫃溫度低於-2°C，溫度視窗將顯示「LO」字元，連續15分鐘酒櫃將發出警報聲音。
請洽服務專線0800-656-588。

控制面板亮度

同時按 °F 按鈕及  按鈕可以調整控制面板的亮度。

亮度會循環切換從b1到b2、b3 和b4逐漸增加，然後從 b4直接切換回 b1，亮度會降低。

長按  按鈕3秒，即可在"CF"模式和"CN"模式之間切換。

顯示螢幕顯示“CF”，表示當酒櫃門打開時，控制面板仍會保持亮起狀態，當門關閉後，15秒後會逐漸熄滅。

顯示螢幕顯示“CN”，表示無論酒櫃門是打開還是關閉，控制面板都會保持亮起狀態。

省電模式

省電模式會阻止系統對用戶發起的操作作出響應，並關閉所有外部功能，包括照明，顯示螢幕和聲音警報，但酒櫃仍會保持內部溫度和設定值。

長按 °F 按鈕5秒可以啟用或禁用省電模式。

在此模式下，內部燈光和控制顯示螢幕會熄滅，但 °F 除外，直到禁用省電模式。進入和退出省電模式時，內部燈光設置會切換回自動模式。

注意：儘管顯示螢幕不可見，但溫設置仍會保持有效並保存內部溫度。省電模式會一直保持開啟狀態，直到被用戶禁用。

展示模式

長按  並連續點擊兩次  可以啟用或禁用展示模式。

在此模式下，壓縮機和風扇不會作動，但所有其它功能仍處於啟用狀態，“R”指示燈會緩慢閃爍。

注意！


1. 如果酒櫃突然拔掉插頭、斷電或者關閉，你需要等待3~5分鐘後，重新開啟。原先設置的溫度將自動清除，所有溫區溫度設定將恢復到出廠設置。
2. 當酒櫃第一次使用或者長期未使用需要重新開啟時，會出現你選擇的溫度和LED上顯示的溫度不一致這個屬於正常情況，你只需要等待酒櫃工作幾個小時後，一切將恢復正常。

■ 安裝木層架

1. 把門完全打開。
2. 將隔板上的支架凹槽與左右兩側的鉚釘立柱對齊。
3. 將隔板向下推，然後一直向內推，直到隔板完全嵌入到酒櫃內部，這樣就能關上門了。
4. 這個隔板能平穩地前後滑動。如果不能順暢滑動，則可能需要將其拆下並重新安裝。

■ 移除木層架

1. 把門完全打開。
2. 把所有裝在層架上的物品拿開。
3. 按照以下圖示將隔板的支架凹槽與鉚釘立柱對齊。在移動隔板時同時握住兩側的鉚釘立柱，以便使鉚釘立柱與隔板兩側的凹槽對齊。
4. 將隔板平穩地抬起，然後將其拉出。

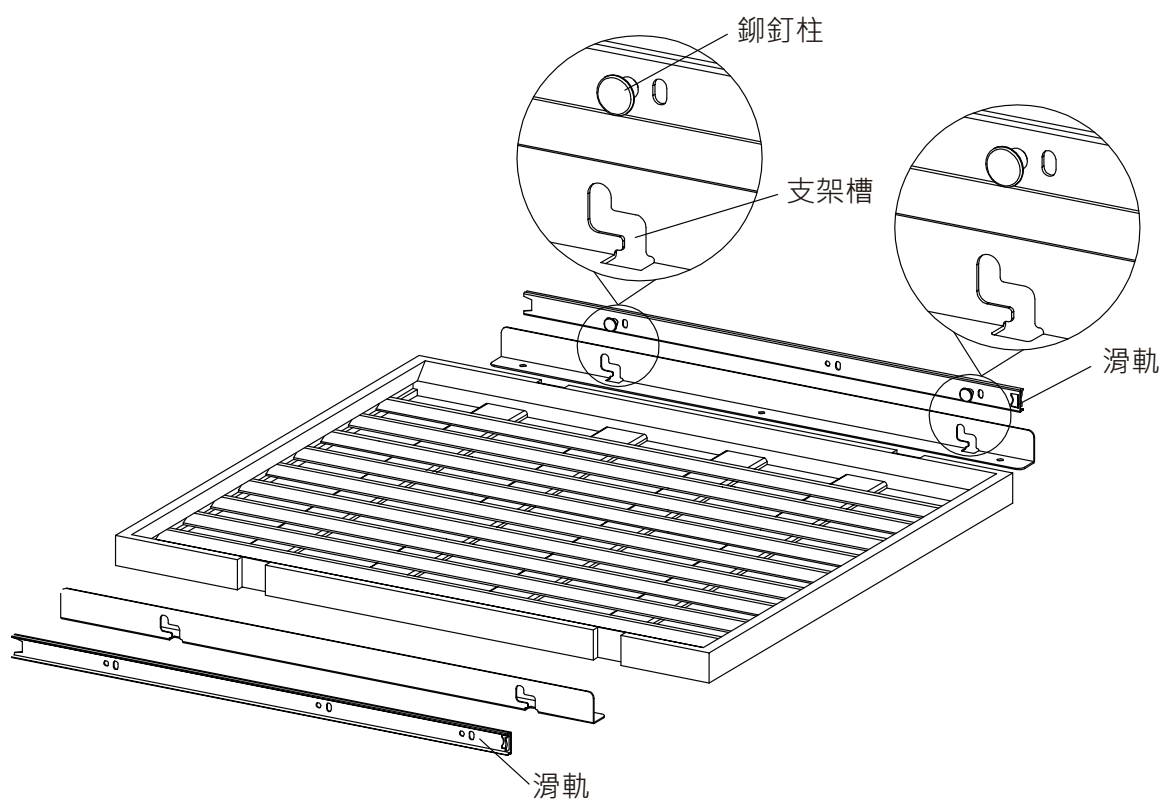

一、清潔酒櫃

1. 關閉電源，拔掉插頭，把箱內的酒瓶還有層架全部取出來。
2. 請用軟抹布和溫和的水清潔箱內外部。
3. 清洗層架請用溫和的清潔劑。
4. 擰乾抹布上多餘的水才去清潔電器零組件。

二、電力故障

1. 如果將開門次數減至最小，絕大多數停電會在數小時內恢復而且不會影響酒櫃溫度控制，如果停電持續很長時間，則需要採取適當的措施保護您的酒櫃內的物品。

三、長時間不使用

1. 如果酒櫃數月不需要使用，請清除機體內所有物件，清洗並徹底乾燥，抑制異味及黴菌，稍微打開櫃門，如有必要，保持櫃門一直打開。

四、移動酒櫃

1. 安全卸下機體內鬆動零組件(層架)。
2. 調整可調腳至最緊密處以免損壞腳。
3. 關閉櫃門。
4. 請確保酒櫃直立狀態，機體用毯子或者適合物件保護。

五、省電小技巧

1. 酒櫃應該放置在室內陰涼處，避免陽光直射或者遠離其它熱源。

■ (請參考以下意見，在找專業維修人員處理之前，你可以輕易判斷並解決以下通常會遇到的問題)

狀 況	可 能 原 因
酒櫃不能運行	未接通電源
	未打開開關
	電路故障或者保險絲燒壞
酒櫃不能正常製冷	檢查溫度控制設置
	周圍環境溫度過高
	櫃門打開頻繁
	櫃門未關好
	門封不能正常密合
開關頻繁	房間溫度高於正常溫度
	箱內放置過多酒
	門打開太頻繁
	門未完全關好
	溫度控制裝置未能正常設置
	門封密合不緊
燈不亮	未插電
	電路故障或者保險絲燒壞
	燈已經燒壞
震動	開關處於關狀態
噪音太大	請確保酒櫃平穩放置
	製冷劑流動咔嚓咔嚓的聲音正常
	製冷劑流動迴圈中的汨汨聲音
	內壁膨脹及收縮
	未放平
門不能正常關閉	未放平穩
	門受損或者安裝不正確
	墊圈弄髒
	層架伸出
備 註	

保 證 卡

- 自購買日起壹年內，正常使用下發生故障，可享免費維修服務，但購買商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 超過壹年保證期限，如有故障或配發零件，須酌收工本費及材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，亦需酌收零件材料費。
- 保固壹年內服務人員至府上服務時，請出示本證，遺失本保證卡，即喪失了享有免費保固的權利，若遺失不予補發且須付維修工本費及材料費，故請妥善保管。
- 本保證卡若無蓋公司章，認定印時，不發生效力。

客 戶 資 料 欄

安 裝 日 期	年 月 日		
使用者 姓 名		使用者 電 話	
安 裝 地 址	市(縣) 鄉(鎮)	路(街) 段 巷 弄 號 樓	
經 銷 商 店 章	未蓋店章者無效		安 裝 者 簽 章

PACIFIC

太平洋廚電股份有限公司

📍 台中市豐原區三豐路二段375巷66號

☎ 04-2523-5678 ⓘ 0800-656-588

🌐 www.pacific-kitchen.com.tw



掃描註冊
產品保固