



太平洋精品廚電

櫥下型紅酒櫃使用說明書

型號 LRW60S LRW60D

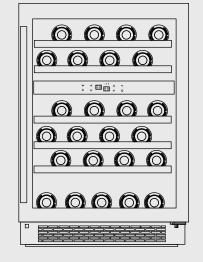



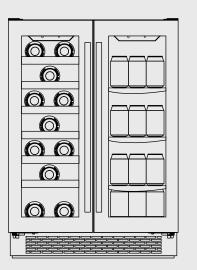

(感謝您選用我們的產品,請仔細閱讀以下安全及操作說明並妥善保存以待日後查詢)



目錄



■ 安全警告事項	P2
■ 產品規格表 / 安裝說明	Р3
■ 安裝說明	P4
■ 控制面板功能 (LRW60S)	P5
■ 控制面板功能 (LRW60D)	P6
■ 操作注意事項	P7
■ 層架移除/安裝	P8
■ 產品清潔與保養	P9
■ 故障排除	P10

⚠ 安全警告事項

使用機器時為了減少火災,電擊及其他人身傷害,請看下面的基本的預防措施:

- 1. 使用酒櫃之前,請閱讀所有的說明。
- 2. 酒櫃請放置於接近電源插頭的位置,酒櫃的插頭,安裝的插座須有接地裝置。
- 3. 酒櫃請放置在合適的地方以避免用手接觸到壓縮機。
- 4. 如果電源線損壞,找專業的技術人員更換,請勿私自處理或繼續使用,以免發生危險。
- 5. 在酒櫃報廢之前,請拆卸下酒櫃玻璃門,並移除全部的層架,不讓小孩輕易攀爬到裡面。
- 6. 勿讓小孩子操作,玩耍或攀附酒櫃,以免酒櫃翻倒及造成人身傷害。
- 7. 不要用易燃的液體清潔酒櫃,有可能引起火災或者爆炸。
- 8. 不要貯藏或者使用汽油,其他易燃的氣體和液體在酒櫃內及酒櫃附近,以免引起火災或爆。
- 9. 安裝嵌入式酒櫃時,請清除周圍的障礙物,保持空氣流通。
- 10. 如酒櫃已放置酒類,請不要再搬動酒櫃。
- 11. 不要在酒櫃內儲藏食物。
- 12. 為防止門封條損壞,當拉出活動式層架時,請把門完全打開。
- 13. 酒櫃不要嘗試讓下列人員(包括小孩)使用:

身體,感官或精神方面有問題的人,缺少操作經驗與知識的人,這些人必須在正常人的監督與 指示下使用,以保證他們的安全。



■ 產品規格

型號	LRW60S	LRW60D	
品名	櫥下式單門雙溫紅酒櫃	櫥下式雙門雙溫紅酒櫃	
尺寸	W595xD570xH820mm	W595xD570xH820mm	
容量	五層櫸木滑軌酒架(46瓶)	左:五層櫸木滑軌酒架(18瓶) 右:三層玻璃層架(57罐)	
溫度	上:5℃-18℃ 下: 5℃-18℃	左:3℃-18℃ 右:3℃-18℃	

一.使用酒櫃前請注意

- 1.請去掉酒櫃內外的包裝材料。
- 2.酒櫃第一次使用時·請先放置2小時後再通電·以保證產品在運輸過程後·壓縮製冷系統的零件能正常 運作。
- 3.請用軟布及清水潔淨酒櫃內外。

二.安裝酒櫃

- 1.酒櫃設計為獨立式擺放與嵌入式安裝兩用。
- 2.請將酒櫃放在堅實、平穩地面,以確保承重要求,並將支腳調到水準位置。
- 3.酒櫃放置請避免陽光的直射·遠離其它熱源(爐子、暖氣片、電暖爐等)·陽光直射將影響櫃體顏色 並增加能耗。

三.其他注意事項

- 1.此酒櫃的設計是為了貯藏酒的,請不要放其他食物進去。
- 2.存儲的酒瓶要密封。
- 3.不要過量存儲。
- 4.不要經常把門打開。
- 5.勿在層架上貼鋁箔,以免造成空氣不流通。
- 6.酒櫃長時間不使用·箱內有可能會結霜、發霉·產生難聞的氣味。建議用溫水及中性洗滌液清洗乾淨· 門置於半開狀態·讓空氣流通。

四.周圍環境溫度限定

酒櫃在設計時,已針對台灣的環境進行設定:

氣候類型:亞熱帶(ST)

溫度範圍:+16℃~+38℃




■ 崁入式安裝

- 1.安裝時,酒櫃四周請預留散熱距離。
- 2.建議於櫥櫃後方留 30mm以上的散熱空間。使用時請保持室內通風,必要時請打開空調及除濕,以保存紅酒櫃壽命。
- 3.當產品置於濕度較大或悶熱的環境下,紅酒櫃會有冒汗的情況,此屬正常現象,請用軟布擦拭。 另也請將紅酒櫃置於通風良好之處。


■ 換門

單門酒櫃的開門方式可左右開門·預設開門方式是左開門·如您需要更換開門方式·請根據下圖安裝 說明更換或聯繫售後服務人員進行更換。

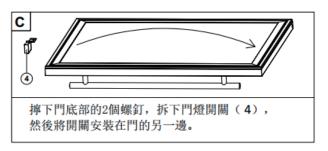


危險:請在拆卸門前關閉電源。

注意: 門旋轉需要至少2個人操作。

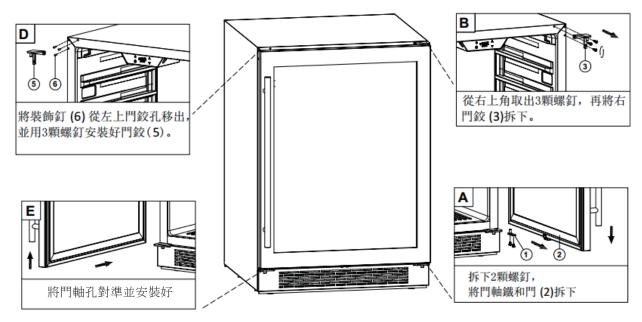



LRW60S



電源鍵:

按這個按鈕·電源打開;再按3秒·電源關閉。 開機顯示溫度為12℃。

↑ 升溫鍵:

每按一次這個按鈕,溫度將上升1℃。 可調最高溫度為18℃。

【 降溫鍵:

每按一次這個按鈕·溫度將下降1℃。 可調最低溫度為5℃。

室內燈開關:

按這個按鈕可選擇不同顏色的燈光(海藍光、白雲光、琥珀光)或開啟/關閉燈光。

按下此鍵3秒以上可選擇展示模式或自動模式,預設為自動模式。 展示模式:無論門是打開還是關閉,內部燈都會一直亮著。

自動模式:每次開門時內部燈都會亮起,關上門後燈會熄滅。

節能開關:

按下此按鈕可停用溫度顯示和室內燈光。在此模式下,當門打開或關閉時,顯示和燈光不會打開。

℃_{/◇F} 溫度單位轉換開關:


按這個按鈕可在攝氏和華氏溫度計之間轉化。

顯示櫃內實際溫度:

如果想觀察箱內的實際溫度時·同時按 🌣 及 🗸 按鈕3秒以上·面板上將顯示實際溫度·30秒後自動返回顯示設定溫度或按下任一按鈕返回設定溫度。



■ LRW60D

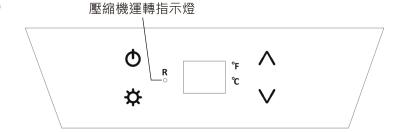

電源鍵:

按這個按鈕,電源打開;再按3秒,電源關閉。

↑ 升溫鍵:

每按一次這個按鈕·溫度將上升1℃。 可調最高溫度為18℃。

▶ 降溫鍵:

每按一次這個按鈕,溫度將下降1℃。 可調最低溫度為3℃。

室內燈開關:

按這個按鈕可選擇不同顏色的燈光(海藍光、白雲光、琥珀光)或開啟/關閉燈光。

按下此鍵3秒以上可選擇展示模式或自動模式,預設為自動模式。 展示模式:無論門是打開還是關閉,內部燈都會一直亮著。

自動模式:每次開門時內部燈都會亮起,關上門後燈會熄滅。

°C/_F 溫度單位轉換開關:

按這個按鈕可在攝氏和華氏溫度計之間轉化。

顯示櫃內實際溫度:

如果想觀察箱內的實際溫度時,同時按 ★ 及 V 按鈕3秒以上,面板上將顯示實際溫度,30秒後 自動返回顯示設定溫度或按下任一按鈕返回設定溫度。



■ 功能說明

温度記憶功能:

酒櫃具有溫度記憶功能,在酒櫃運行過程中突然斷電後,酒櫃設定溫度將會被保存,當重新通電後將自動恢復到之前的設定溫度。

開門超時警報功能:

開門後忘記關門或閘沒有完全關閉·3分鐘後酒櫃將發出警報聲音,提醒您關好酒櫃門以防止冷量流失。

高低溫警報功能:

當酒櫃溫度超過23℃,溫度視窗將顯示「HI」字元,連續1個小時酒櫃將發出警報聲音,提醒您箱內溫度過高,並檢查原因。

當酒櫃溫度低於0℃,溫度視窗將顯示「LO」字元,請將門打開,讓溫度升至0℃以上。


■ 注意!

- 1.如果酒櫃突然拔掉插頭、斷電或者關閉,你需要等待3~5分鐘後,重新開啟。原先設置的溫度 將自動清除,所有溫區溫度設定將恢復到出廠設置。
- 2.當酒櫃第一次使用或者長期未使用需要重新開啟時,會出現你選擇的溫度和LED上顯示的溫度 不一致這個屬於正常情況,你只需要等待酒櫃工作幾個小時後,一切將恢復正常。



■ LRW60S

- 1. 把門完全打開。
- 2.把所有裝在層架上的物品拿開。
- 3.把層架慢慢向外拉,直到它完全向外拉出。
- 4. 層架上有塑膠扣,如下圖所示。將左邊塑膠卡扣向上推,同時將右邊的塑膠卡扣向下壓。
- 5.慢慢地將層架從軌道上拉出,直到完全從內部隔間中取出。

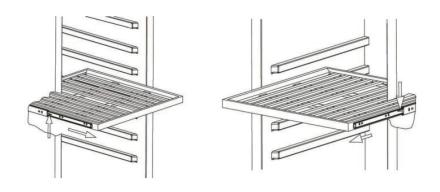


■ LRW60D

一.移除玻璃層架:

- 1. 把門完全打開。
- 2.確保層架被完全推回。
- 3.在貨架的左邊或右邊與它的原始位置形成**45°**的角度,確保不要把貨架的兩邊抬得太重,因為它可能與內壁安裝件接觸。
- 4. 層將層架向外拉出,直至從內部拆下。

二.移除木層架:

- 1.把門完全打開。
- 2.把所有裝在層架上的物品拿開。
- 3.把層架慢慢向外拉,直到它完全向外拉出。
- 4. 層架上有塑膠扣,如下圖所示將左邊塑膠卡扣向上推,同時將右邊的塑膠卡扣向下壓。
- 5.慢慢地將層架從軌道上拉出,直到完全從內部隔間中取出。

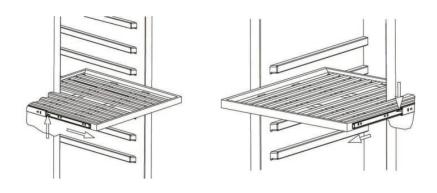



一.清潔酒櫃

- 1.關閉電源,拔掉插頭。
- 2.請用軟抹布和溫和的水清潔箱內外部。
- 3.清洗層架請用溫和的清潔劑。
- 4. 擰乾抹布上多餘的水再清潔電器零組件。

二.電力故障

1.如果將開門次數減至最小,絕大多數停電會在數小時內恢復而且不會影響酒櫃溫度控制,如果停電 持續很長時間,則需要採取適當的措施保護您的酒櫃內的物品。

三.長時間不使用

1.如果酒櫃數月不需要使用,請清除機體內所有物件,清洗並徹底乾燥,抑制異味及黴菌,稍微打開櫃門,如有必要,保持櫃門一直打開。

四.移動酒櫃

- 1. 安全卸下機體內鬆動零組件(層架)。
- 2.調整可調腳至最緊密處以免損壞腳。
- 3.關閉櫃門。
- 4.請確保酒櫃直立狀態,機體用毯子或者適合物件保護。

五.省電小技巧

1.酒櫃應該放置在室內陰涼處,避免陽光直射或者遠離其它熱源。



■ (請參考以下意見,在找專業維修人員處理之前,你可以輕易判斷並解決以下通常會遇到的問題)

狀 況	可 能 原因				
	未接通電源				
 酒櫃不能運行	未打開開關				
	電路故障或者保險絲燒壞				
	檢查溫度控制設置				
	周圍環境溫度過高				
酒櫃不能正常製冷					
	櫃門未關好				
	門封不能正常密合				
	房間溫度高於正常溫度				
	箱內放置過多酒				
88 88 NT 66	門打開太頻繁				
開關頻繁	門未完全關好				
	温度控制裝置未能正常設置				
	門封密合不緊				
	未插電				
 燈不亮	電路故障或者保險絲燒壞				
A型イトラロ	燈已經燒壞				
	開關處於關狀態				
震動	請確保酒櫃平穩放置				
	製冷劑流動咔噠咔噠的聲音是正常				
 噪音太大	製冷劑流動迴圈中的汩汩聲音				
	內壁膨脹及收縮				
	未放平				
	未放平穩				
門不能正常關閉	門受損或者安裝不正確				
	墊圈弄髒				
	層架伸出				
備註					

保證 卡

- 自購買日起壹年內,正常使用下發生故障,可享免費維修服務,但購買商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者,不在免費維修範圍內。
- 超過壹年保證期限,如有故障或配發零件,須酌收工本費及材料費,保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等,致使機件損壞,亦需酌收零件材料費。
- 保固壹年內服務人員至府上服務時,請出示本證,遺失本保證卡,即喪失了享有免費保固的權利,若遺失不予補發且須付維修工本費及材料費,故請妥善保管。
- 本保證卡若無蓋公司章,認定印時,不發生效力。

客戶資料欄									
安裝日期	年月	日							
使用者 姓 名		 使月 電	月者 話						
安 裝地 址	市(縣) 鄉(新	滇) 路(街	页) 段	巷	弄	號	樓		
經		5	₹						
銷		Ž	Ę						
商		1							
店		2							
章	未蓋店章者魚	無效							

PACIFIC

太平洋廚電股份有限公司

- ♀ 台中市豐原區三豐路二段375巷66號
- 04-2523-5678 1 0800-656-588
- www.pacific-kitchen.com.tw



掃描註冊 產品保固