

PACIFIC

太平洋精品廚電

智慧型恆溫紅酒櫃使用說明書

適用型號

LWR25S



勁冷



節能



靜音



■ 安全注意事項	P1-P2
■ 產品尺寸圖 / 功能簡介 / 性能規格表	P3
■ 各部位名稱	P4
■ 使用注意事項 / 安裝說明	P5
■ 開關操作	P6
■ 產品保養與清潔	P7
■ 故障排除	P8
■ RoHS聲明	P9

- 建作為安全、正確地使用產品,事前防事故或危險的事項,務必遵照使用。
- 閱讀後,請存放在使用者經常能夠看到的地方。
- 以下標記的安全相關注意事項,目的旨在安全、正地使用產品,事前防止意外的危險或損害。
- 注意事項分為“警告”和“注意”兩類,其含義如下。



該圖示是提醒人們注意危險事項和操作的記號。
有該記號的部分,務必認真閱讀並按指示操作,以免發生危險。



警告 - 表示若違反指示事項,可能會發生嚴重傷害或死亡。

連接電源時

- 請勿使用沒有接地的多重插座(移動型)。但是,使用有接地的多重插座(移動型)時,請單獨使用電流容量15A以上的插座。
- 觸電或者多重插座的異常發熱,可能會引發火災。
- 請不要將電源插頭壓在產品背面或者朝上。
- 水流入或插頭受損,可能會引發火災或觸電。
- 在清潔或者更換產品內部照明燈時,請拔出電源插頭
- 請勿用濕手碰觸電源插頭
- 請將電源插頭上的水分或灰塵完全清除後牢固插入插座
- 請勿在放熱孔(排氣口)內放置髮卡、針、筷子等物品。
- 撥出電源插頭時,請勿拉拽電源線,必須抓住電源插頭拔出。
- 請勿延長或者修改電源插頭長度。
- 電源線要遠離熱源。
- 請勿拉拽電源線來提起或拉動產品。

使用紅酒櫃時

- 除太平洋廚電維修技師外,請勿自行拆卸修理和改造。
- 請勿在產品附近使用或存放煙火、可燃性物質(乙醚、苯、乙醇、藥品、液化石油氣、可燃噴霧、殺蟲劑、芳香劑、化妝品等)、易燃物質(蠟燭、酒精燈等)。
- 請勿於家用以外的用途(醫藥品、實驗材料保管、船用等)。
- 請勿向產品外部或內部灑水或使用苯、稀釋劑等擦拭。
- 如果產品中出現異常的聲音、氣味、煙氣,請立即拔出電源插頭,然後聯繫太平洋廚電維修技師。

警告

- 當電源線或電源插頭受損，或者電源插座孔鬆動時，請中止使用，太平洋廚電維修技師。
- 請勿設定在潮濕的地方、水或者雨水進濺的地方。
- 浸水產品必須在服務後使用。
- 如果產品內的電氣零件中進水或有雜質，請拔出電源插頭並聯系服務中心。
- 如想平穩放置產品，必須放置在平坦堅實的地面上。不要放置在柔軟的材質上面。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

注意 - 注意表示若違反指示事項,可能會發生嚴重傷害或死亡。


- 用於門前面的強化玻璃可能會因日常碰撞而破損，請勿觸摸破損部位。
- 為避免庫內溫度急劇上升，請在放入紅酒後立即關閉紅酒櫃的門。
- 請勿將物品放置在紅酒櫃上方。
- 放置或移動產品時，請勿平放或傾斜45度以上或翻轉。

廢電器處理方法

- 紅酒櫃廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。
- 當您要廢棄舊紅酒櫃時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染。

本電器用於家庭或類似場所，如下列所示

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
- 民宿型態之環境。
- 餐飲及類似的非零售應用。

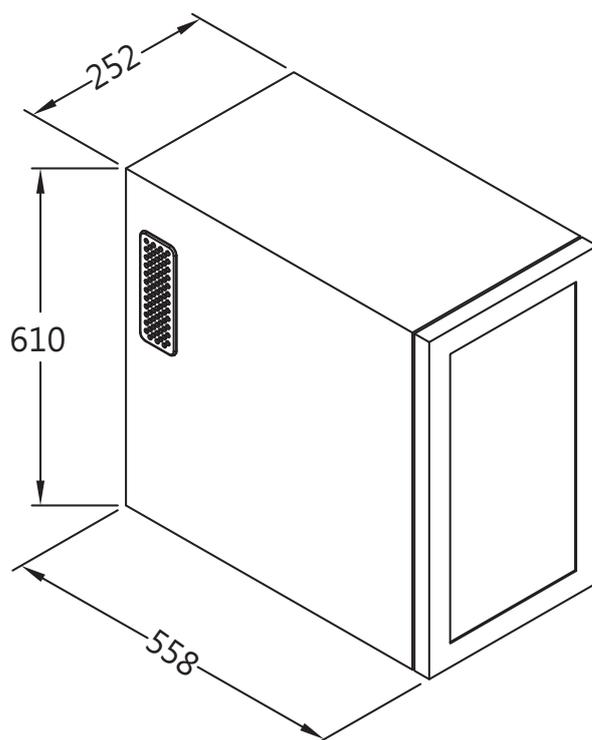


■ 功能簡介

1. 綠色環保: 無製冷劑，無二次污染。
2. 低噪音、低震動：使用半導體製冷方式，正常運作時噪音 < 38dB(A)。
3. 雙層玻璃: 防止紫外線和外部溫度滲透破壞酒質。

■ 性能規格表

項目	機型	LWR25S
淨重(kg)		11.6
機器尺寸(深x高x寬)		252 × 610 × 558 (mm)
額定電壓		110V
額定頻率		60Hz
額定功率		50W

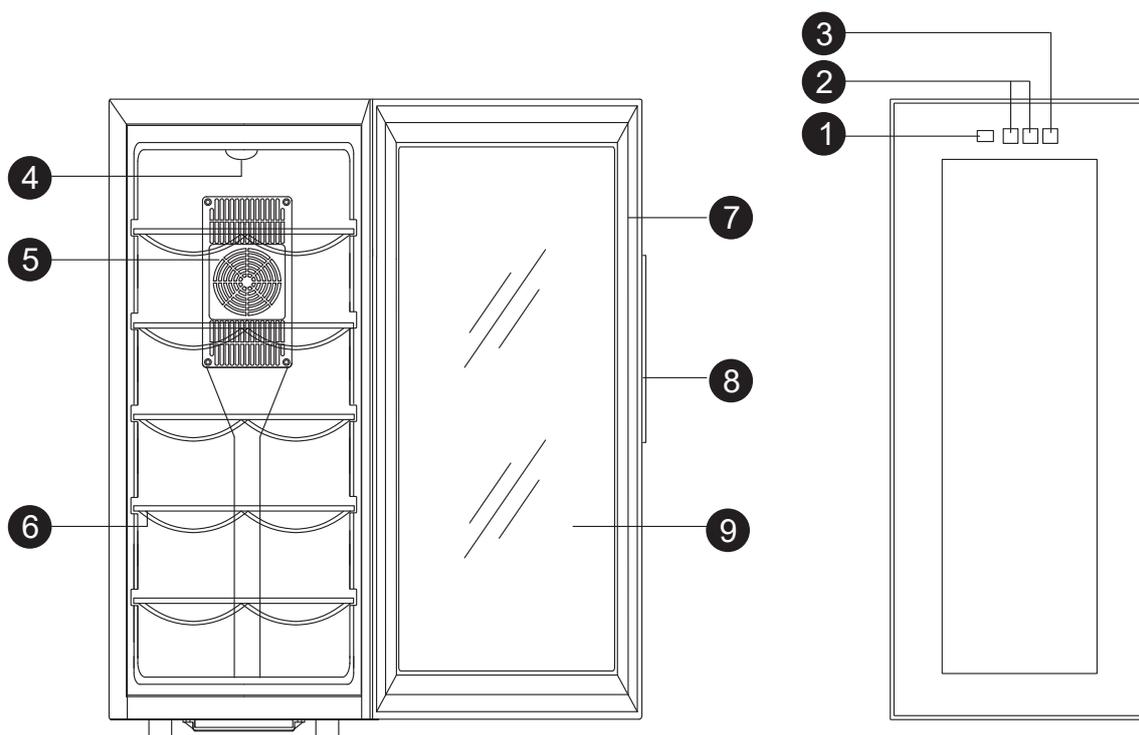


①	溫度顯示視窗
②	溫度調整鍵
③	照明鍵
④	內部照明燈
⑤	散熱風扇
⑥	層架
⑦	門密封圈
⑧	把手
⑨	門



1. 每層最多只能存放2瓶。
2. 大瓶可存放在最下層。
3. 可存放瓶子尺寸最大長度為320mm以下，標準寬度上層為65mm，可依照實際需求調整層架。
4. 本產品僅為存放紅酒設計，不建議存放其他酒類/飲料。

■ 安裝說明

1. 需避開直射光線
2. 請勿放置在過熱或過冷的地方
3. 放置時需與周邊保持適當距離避免影響散熱效果。左右兩側的間隔 > 5 cm，背面間隔 > 10 cm。

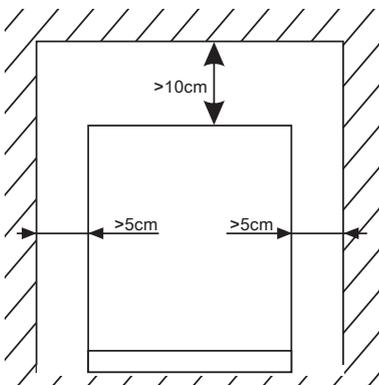


4. 相關尺寸圖如下:

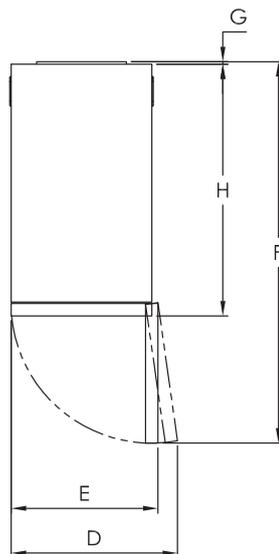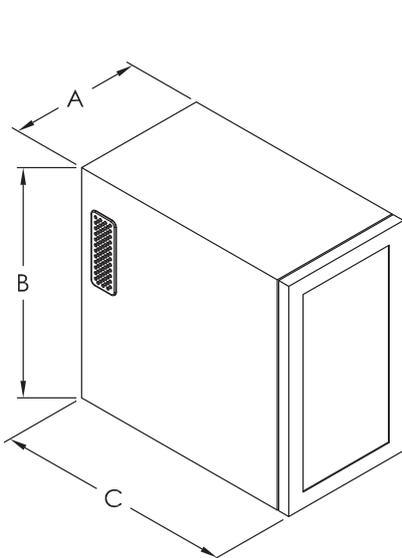

-	尺寸(mm)
A	252
B	610
C	538
D	377
E	265
F	752
G	20
H	518

5. 請在連接電源4小時後，再放入紅酒。

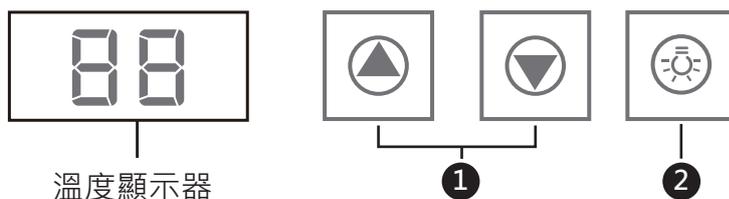

1 溫度調整鍵

- 溫度調升鍵 
按下此鍵可調高溫度，溫度顯示器會顯示當時調整的溫度。

可調溫度範圍為12°C-18°C

- 溫度調降鍵 
按下此鍵可調降溫度，溫度顯示器會顯示當時調整的溫度。

可調溫度範圍為12°C-18°C

2 照明鍵

- 按下此鍵紅酒櫃內部照明會亮起，再按一次關閉循環操作。

注意：內部照明燈故障時請聯絡經銷商或客戶服務中心代為更換。

一. 機器清潔保養


1. 關閉電源，拔掉插頭，把箱內的酒瓶還有層架全部取出來。
2. 請用軟抹布和溫水清潔酒櫃內部、層架及門密封圈。
3. 請勿使用腐蝕性/漂白成份的清潔液和過粗材質布料擦拭，避免傷害到產品表面。

二. 過濾網保養

1. 產品後面的濾網每月定期用水沖洗1次以清除灰塵。


- 拆卸方法

將濾網上方的左右2個腳架向下按壓以取下濾網。

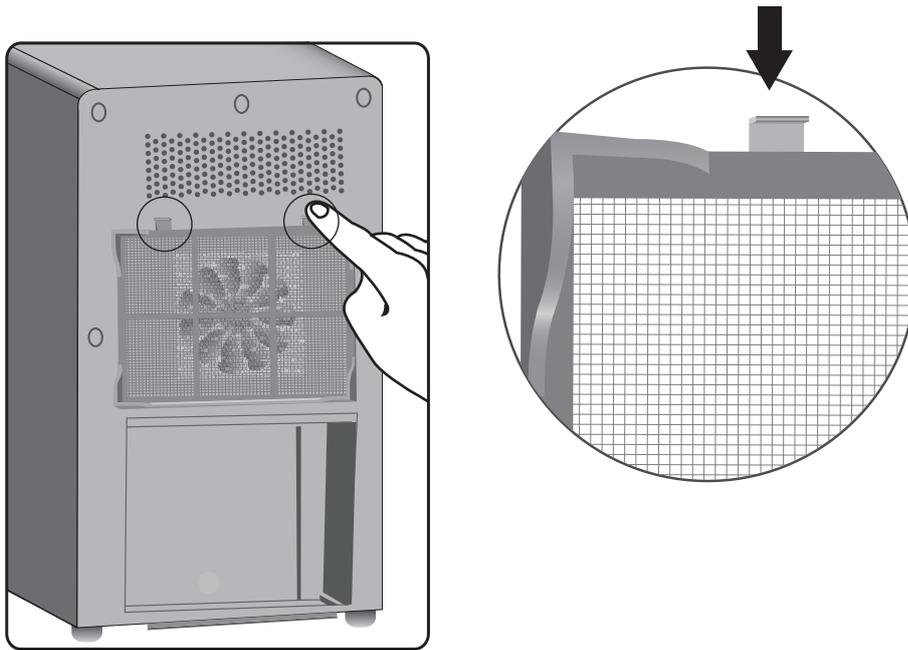

- 組裝方式

將濾網下方 3 個腳架放入機器溝槽，然後將上側腳架對準差槽放入。

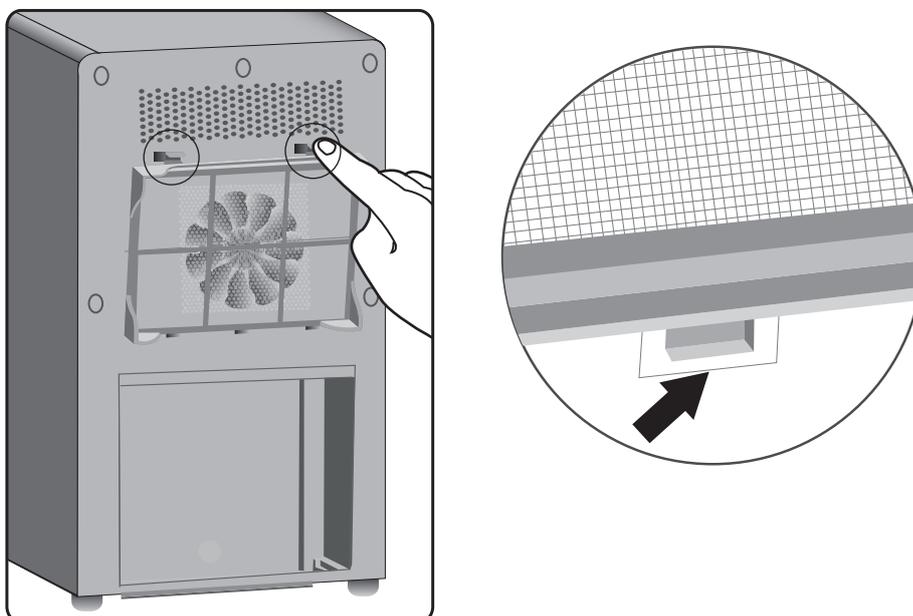

■ (排除故障涉及專業人員維修作業，請洽本公司維修)

問題	可能因素	解決
不製冷	電源插頭未到位	將電源插頭插好
	電源電壓不符合要求	保證正常工作電壓 (187-242V)
	電源保險絲燒斷	請專業人員更換保險絲
箱內溫度高	環境溫度是否太高或放置位置是否靠近熱源	最適合的環溫為25°C，避免陽光直射遠離爐子、暖氣等熱源
	通風不良	請放置在良好通風環境內工作，避免有東西擋住了箱體後背及兩側的散熱通道
	風扇不轉	請檢查是否插頭鬆脫或請專業人員更換
	門沒關嚴或頻繁開啟酒櫃門、開門時間過長	請把門關好、避免開門時間過長
箱內照明燈閃動	電路板的自動除霜功能啟動	無需維修，電路板會自動恢復正常
散冷鋁結冰堵住風扇	箱內濕度太大和設定溫度	拔掉電源插頭，停止工作，手動除霜。等冰溶化後，擦乾箱體積水，再接通電源
備註		

設備名稱 Equipment name		桌上型紅酒櫃			型號(型式) Type designztion(Type)		LWR25S
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電路板組	超出 0.1wt%	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
燈具組	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
電源線組 含內部配線	○	○	○	○	○	○	
<p>備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>							

保 證 卡

- 自購買日起壹年內，正常使用下發生故障，可享免費維修服務，但購買商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 超過壹年保證期限，如有故障或配發零件，須酌收工本費及材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，亦需酌收零件材料費。
- 保固壹年內服務人員至府上服務時，請出示本證，遺失本保證卡，即喪失了享有免費保固的權利，若遺失不予補發且須付維修工本費及材料費，故請妥善保管。
- 本保證卡若無蓋公司章，認定印時，不發生效力。

客 戶 資 料 欄

安 裝 日 期	年 月 日		
使用者 姓 名		使用者 電 話	
安 裝 地 址	市(縣)	鄉(鎮)	路(街) 段 巷 弄 號 樓
經 銷 商 店 章	未蓋店章者無效		安 裝 者 簽 章

PACIFIC

太平洋廚電股份有限公司

- 📍 台中市豐原區三豐路二段375巷66號
- ☎ 04-2523-5678 ⓘ 0800-656-588
- 🌐 www.pacific-kitchen.com.tw



掃描註冊
產品保固